

## WYMIANA SILNICZKÓW LAMP PRZEDNICH

Autor : Wito99

UWAGA : strony prawa/lewa podawane z za kierownicy

Po odkręceniu widocznych na zdjęciu śrub opuściłem zbiornik na płyn.



Wygląda to tak



Tutaj już widać cały silniczek jak na dłoni



**Teraz wystarczy go wyciągnąć i odpiąć przewody (Uwaga silniczek trzymają dwa wkręty)**




Teraz kolej na prawą stronę normalnie tragedia ale nie ma co się załamywać.  
Najpierw należy zdemontować pokrywę akumulatora,




STRONA PRAWA


I wyciągnąć akumulator. Wygląda to tak

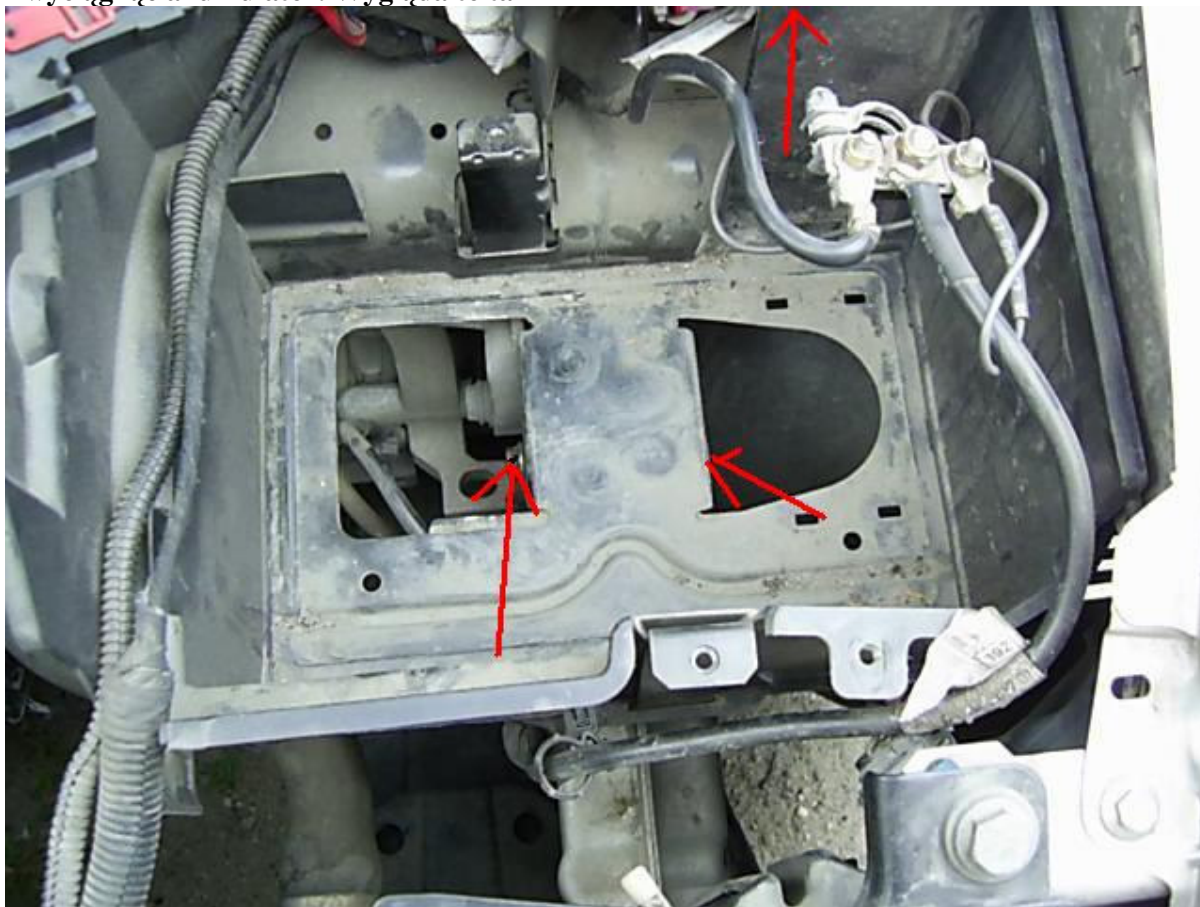

Następnym krokiem było odkręcenie całej podstawy pod akumulatorem jest ona zamocowana na 3 śrubach M10

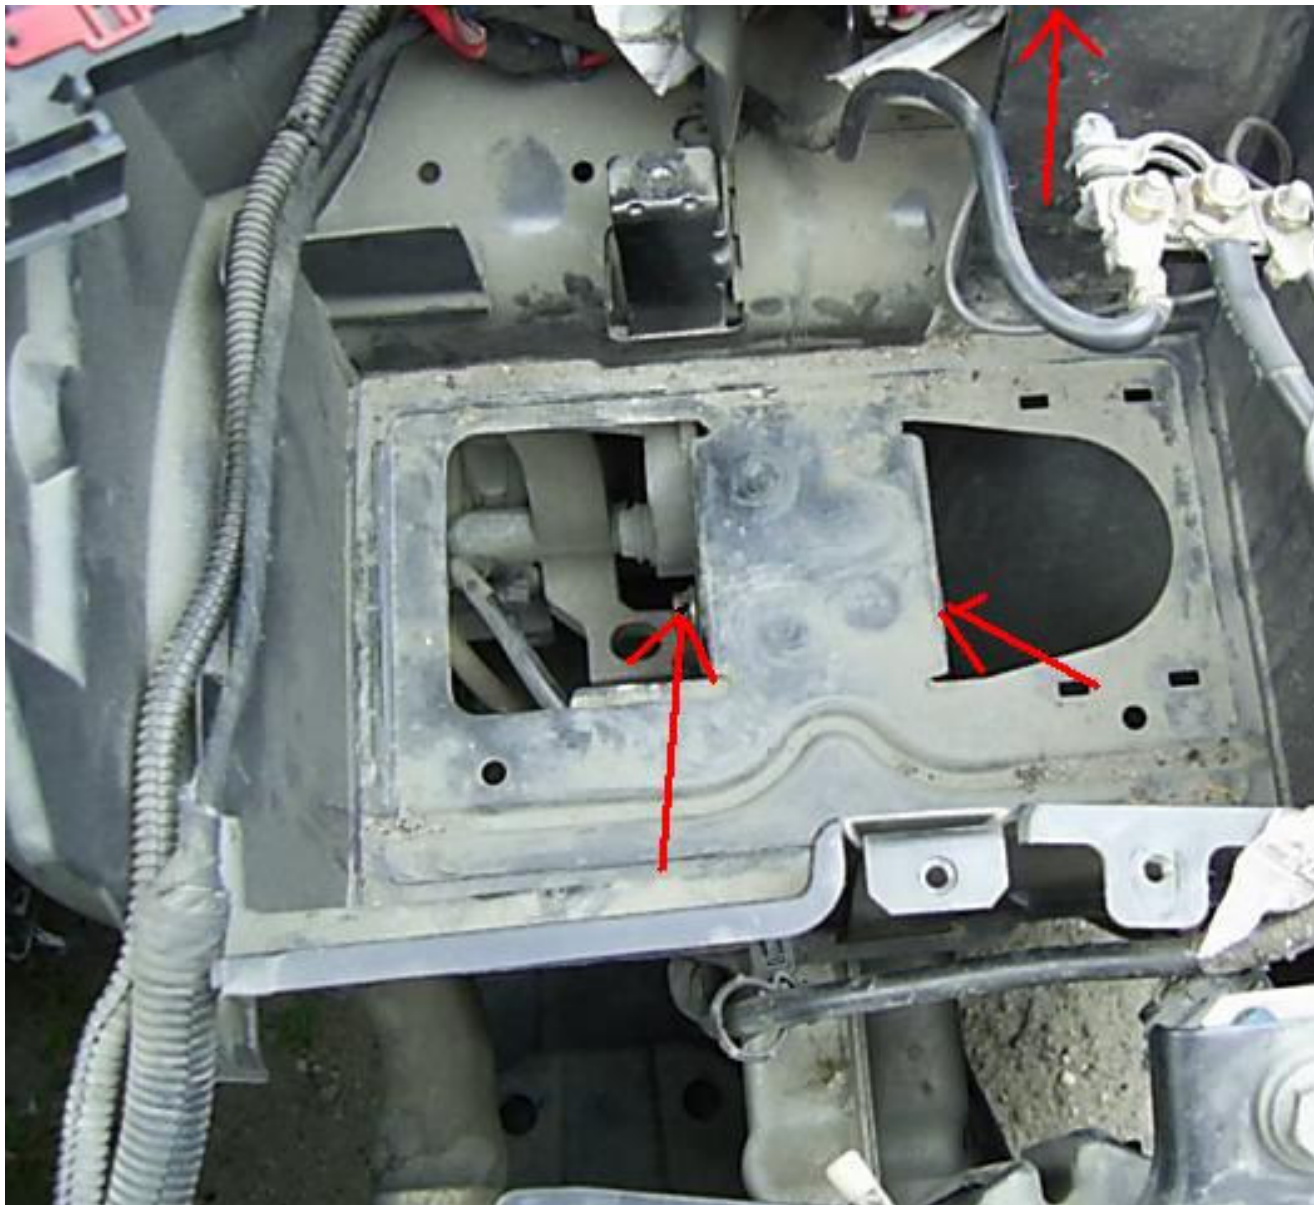

Po odkręceniu odsunąłem podstawę w bok w kierunku silnika i miałem można rzecz idealny dostęp do całej lampy.

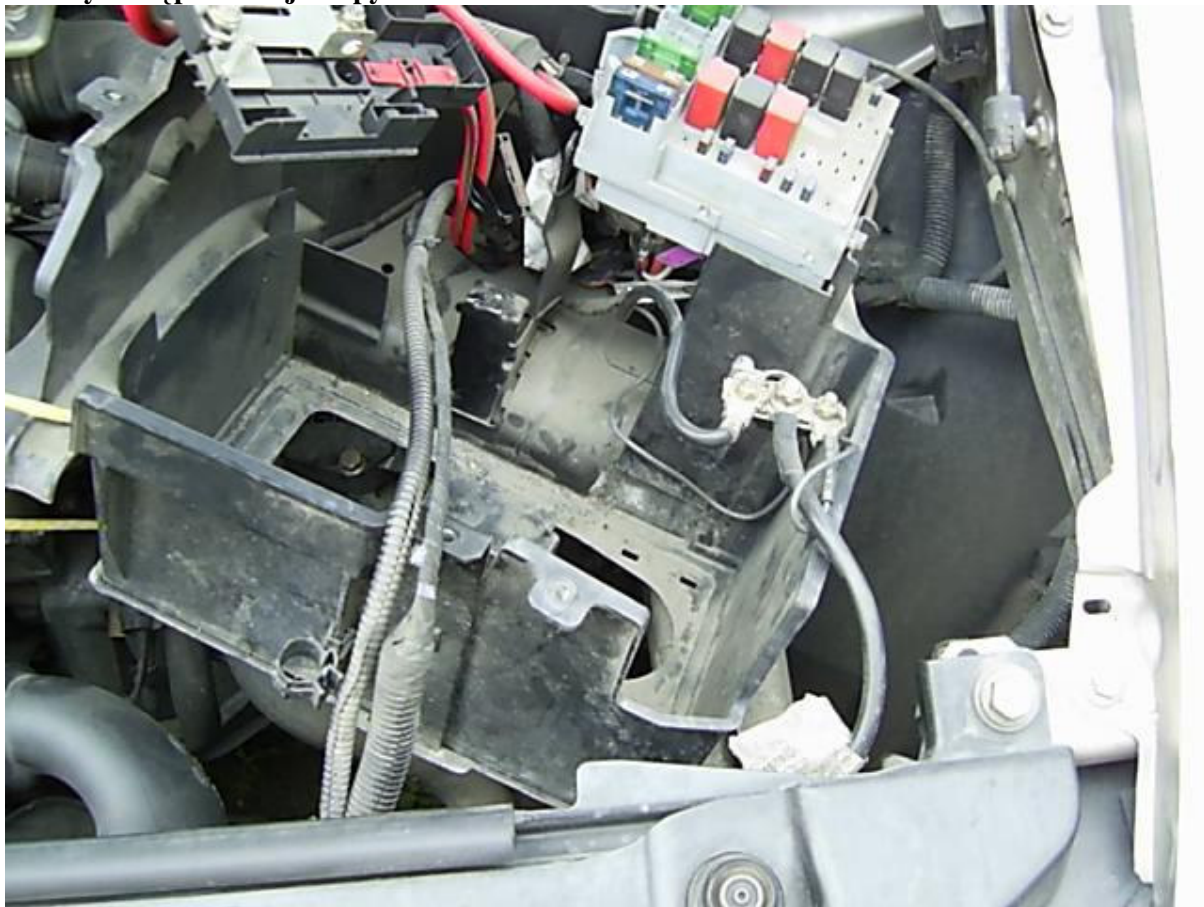

Zostało wymontować silniczek i po wszystkim



Czynności wykonujemy w odwrotnej kolejności.  
Mam nadzieję że komuś się to przyda.