


Wymiana tarcz i klocków w Punto Mk1 16v [Mario_] / [<<Wstecz](#)



Klucz imbusowy M7



Dwie śruby mocujące zacisk

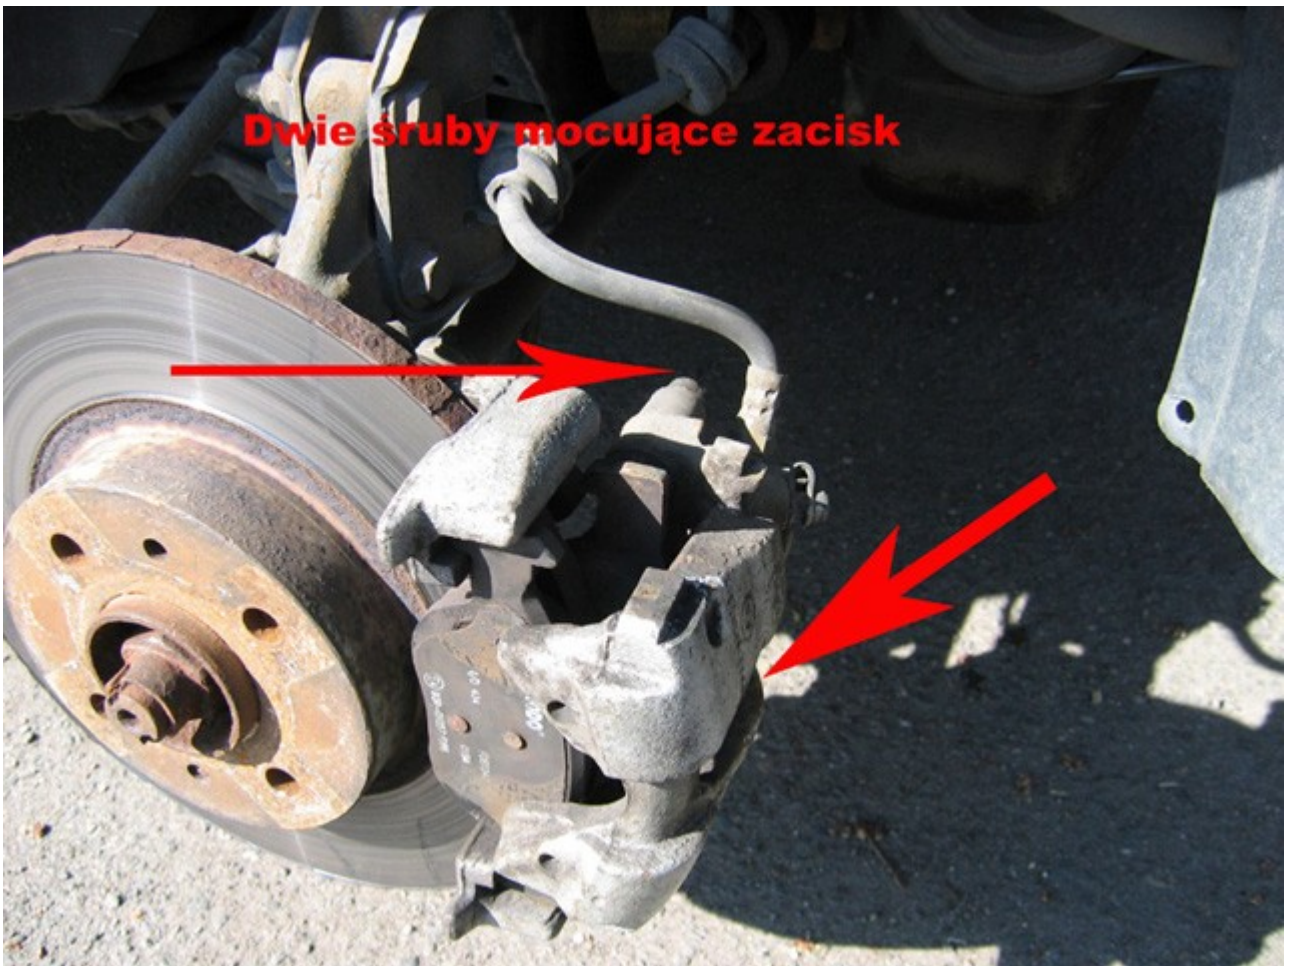

Dwie śruby M17 mocujące jarzmo











Piastę czyszcimy szczotką drucianą



